

Geberit Home App

Dusch-WC per App bedienen

Folgende Funktionen und Einstellungen können Sie über die Geberit Home App ausführen:

- Fernbedienungsfunktionen nutzen
- Geräteeinstellungen anpassen und speichern
- Kontakt mit dem Geberit Kundendienst aufnehmen
- Gerät registrieren und Garantieleistungen verlängern
- Firmware aktualisieren

Folgende Informationen können Sie über die Geberit Home App aufrufen:

- Schritt-Anleitungen zu Wartung, Entkalkung und Reinigung
- Erklärfilme zu Wartung, Entkalkung und Reinigung
- Fehlermeldungen
- Bedienungsanleitungen

Die Geberit Home App ist für Android- und iOS-Smartphones im jeweiligen App Store kostenfrei erhältlich.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT KURZANLEITUNG



Das benötigen Sie zur Reinigung

Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte wählen

Das Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1) enthält ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflächen abgestimmt ist.



VORSICHT

Reinigung mit aggressiven Entkalkungs- und Reinigungsmitteln
Aggressive Entkalkungs- und Reinigungsmittel können Oberflächenschäden verursachen.

- Ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerät füllen.
- Ausschliesslich von Geberit erlaubte Reinigungsmittel verwenden.

Geberit AquaClean Verbrauchsmaterial



Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1)



Geberit AquaClean Entkalkungsmittel (Art.-Nr. 147.040.00.1)

Erlaubte Reinigungsmittel



Ausschliesslich hautverträgliche Reinigungsmittel



Ausschliesslich flüssige Reinigungsmittel



Bevorzugt wasserverdünnte Reinigungsmittel



Schwach saure Reinigungsmittel (z.B. verdünnte Zitronensäure)



Schwach schaumbildende Reinigungsmittel

Erlaubte Reinigungsgeräte



Weiche feinporige Schwämme



Staubfreie, weiche und fusselfreie Tücher




WC-Bürste

■ GEBERIT

7384952587 © 02.2021
967.279.00.0(02)

Lernen Sie das Gerät kennen


Das Gerät auf einen Blick

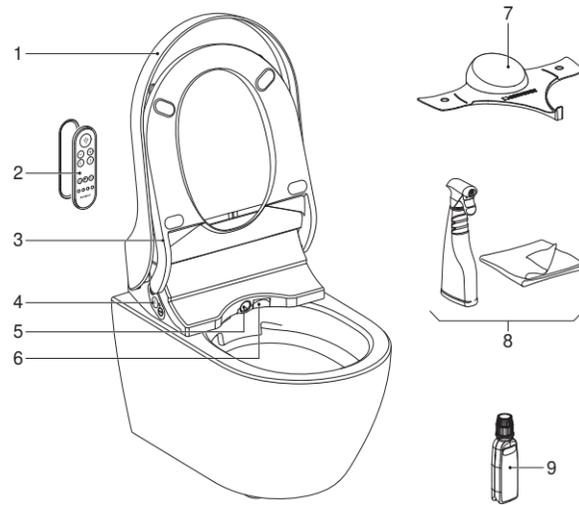

- 1 WC-Deckel
- 2 Fernbedienung mit magnetischer Wandhalterung
- 3 WC-Sitzring mit Benutzererkennung und WC-Sitz-Heizung
- 4 Seitliches Bedienfeld mit Status-LEDs
- 5 Duscharm mit Duschküse und Ladydüse
- 6 Föhnklappe
- 7 Spritzschutz
- 8 Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean Entkalkungsmittel (Art.-Nr. 147.040.00.1)

Seitliches Bedienfeld


Über das seitliche Bedienfeld können die Dusch-WC-Funktionen des Geräts bedient werden.

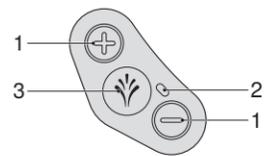

- 1 Taste <+>/<->: Die Duschstrahlstärke erhöhen oder verringern
- 2 Status-LED
- 3 Taste <Dusche>: Die Analdusche oder die Ladydusche starten und stoppen

Vorderseite Fernbedienung

Über die Fernbedienung können die Funktionen des Dusch-WCs bedient werden.

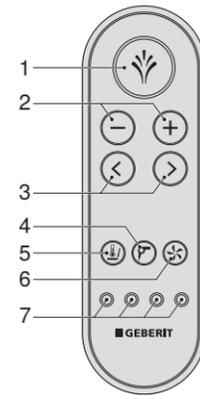


- 1 Taste <Dusche>: Die Duschfunktionen starten und stoppen / die Föhnfunktion stoppen
- 2 Tasten <->/<+>: Die Duschstrahlstärke verringern oder erhöhen
- 3 Pfeiltasten <links>/<rechts>: Die Duscharmposition einstellen
- 4 Taste <Föhn>: Den Föhn starten und stoppen
- 5 Taste <WC-Sitz-Heizung>: Die WC-Sitz-Heizung ein- und ausschalten
- 6 Taste <Geruchsabsaugung>: Die Geruchsabsaugung starten und stoppen
- 7 Tasten <Benutzerprofil>: Die Benutzerprofile 1–4 aufrufen.

i Benutzerprofile ermöglichen einen direkten Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen. Sie können 4 Benutzerprofile speichern.

Fernbedienung neu zuweisen

i Das Gerät lässt sich nur über eine einzige zugewiesene Fernbedienung bedienen.

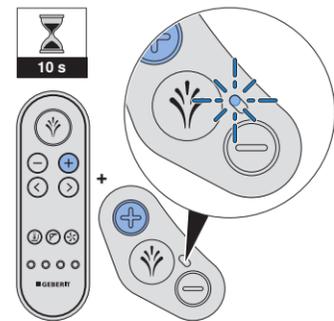

▶ Drücken Sie gleichzeitig die Taste <+> auf der Fernbedienung und die Taste <+> auf dem seitlichen Bedienfeld für circa 10 Sekunden.


Ergebnis

- ✓ Das Gerät piept (1x), und die blaue Status-LED am seitlichen Bedienfeld leuchtet für 4 Sekunden auf.
- ✓ Das Dusch-WC lässt sich mit der Fernbedienung steuern.

So bedienen Sie das Gerät

Analdusche benutzen


Drücken Sie einmal kurz die Taste <Dusche> am seitlichen Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

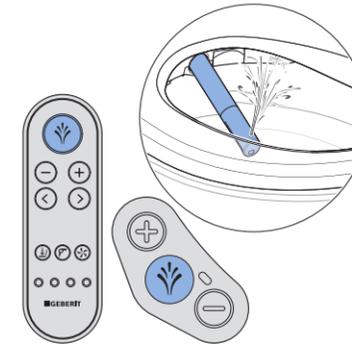

i Durch erneutes Drücken der Taste <Dusche> können Sie den Duschvorgang vorzeitig beenden.

Ladydusche benutzen


Drücken Sie die Taste <Dusche> am seitlichen Bedienfeld oder auf der Fernbedienung für 2 Sekunden.

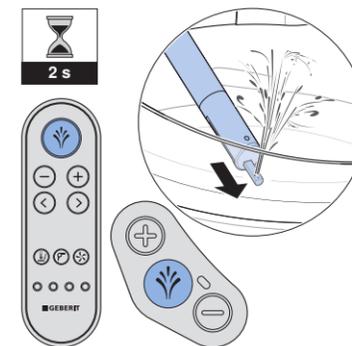

i Durch erneutes Drücken der Taste <Dusche> können Sie den Duschvorgang vorzeitig beenden.

Duschstrahlstärke einstellen


Drücken Sie die Taste <+>, um die Duschstrahlstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste <->, um die Duschstrahlstärke zu verringern.

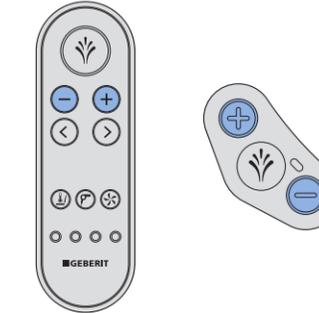

i Sie können den Duschstrahlstärke in 5 Stufen einstellen.


Duscharmposition einstellen

Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Duscharm zu positionieren.

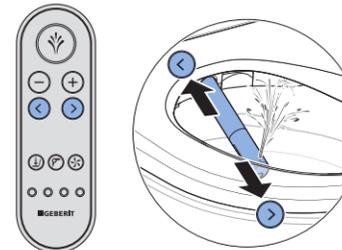

Oszillierbewegung der Analdusche deaktivieren


Drücken Sie gleichzeitig kurz die Pfeiltasten <links> und <rechts> auf der Fernbedienung.

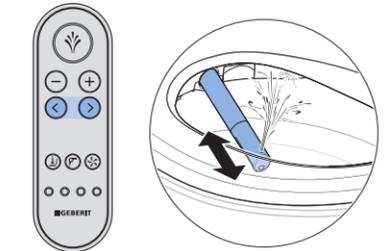

i Durch erneutes Drücken der Tasten für 2 Sekunden können Sie die Funktion wieder aktivieren.

Föhn benutzen

Beenden Sie den Föhnvorgang.

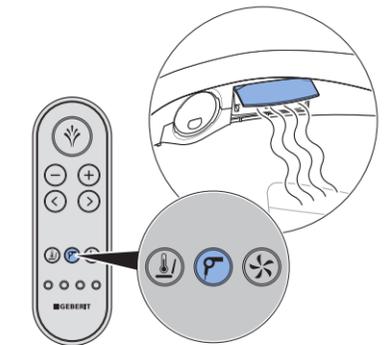

i Die Föhnfunktion kann während eines Duschvorgangs über die Taste <Föhn> gestartet werden. Der Föhnvorgang unterbricht die Duschfunktion.